クリエイティブバナーズタワー 取扱説明書

フォーサイン BT4F-4515/BT4F-4519

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けパイプとホルダー・パイプとベース(脚部)等は完全に固定する。

バナーの取付方法

出荷時は、本体パイプ(直立側)にあらかじめコンパクトベースやパイプホルダ^ーツインパイプホルダー(横パイプ取付用)がセットされた状態です。

パイプホルダーツイン

コンパクトベース

①必ず先に展示するバナーを横パイプに通して下さい。

②本体パイプ(直立側)に、あらかじめセットしてある、パイプホルダーの高さを付属の六角レンチで展示するバナーに合わせ、調整する。
(展示後も微調節が可能)

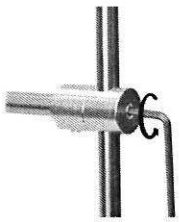

③バナーを通した横パイプをパイプホルダーに通し、レンチで締め込み固定する
(コツンと当るまで奥まできっちりと差し込む)

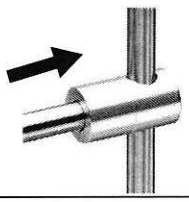

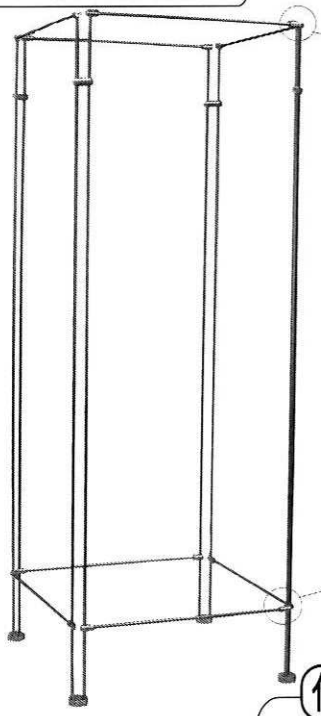

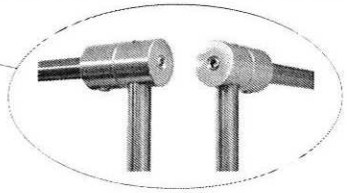

⚠注意

付属の六角レンチについてのご注意

取り付けの際、ポールとポールの幅が狭くなっていますので片側のレンチを短くした、専用六角レンチが必要です。

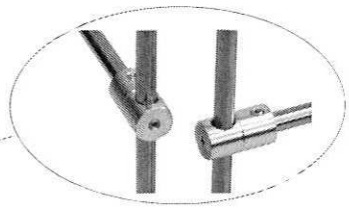

付属品

クリエイティブバナーズタワーには下記の2種類の付属品が商品と一緒に梱包されております。

専用六角レンチ

予備ネジ

追加オプションパーツのご案内

足元の安定をより高めたい方はコチラの追加オプションパーツで、安定感バッチリ。

M脚タイプ

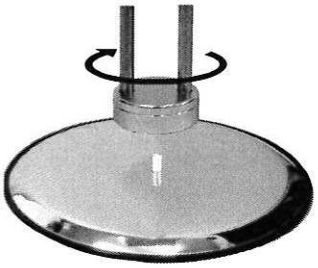

サイズ　φ300mm×18mm
重量　1.5kg
材質　スチール製(表面コートステンレス)

ウエイトタイプ

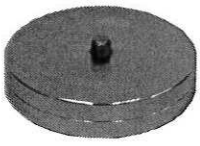

サイズ　φ94mm×20mm
重量　1.0kg
材質　スチール製(クロムメッキ)